


Montage-Anleitung


GATZ-Persenningleiste für YOHO 470 PE

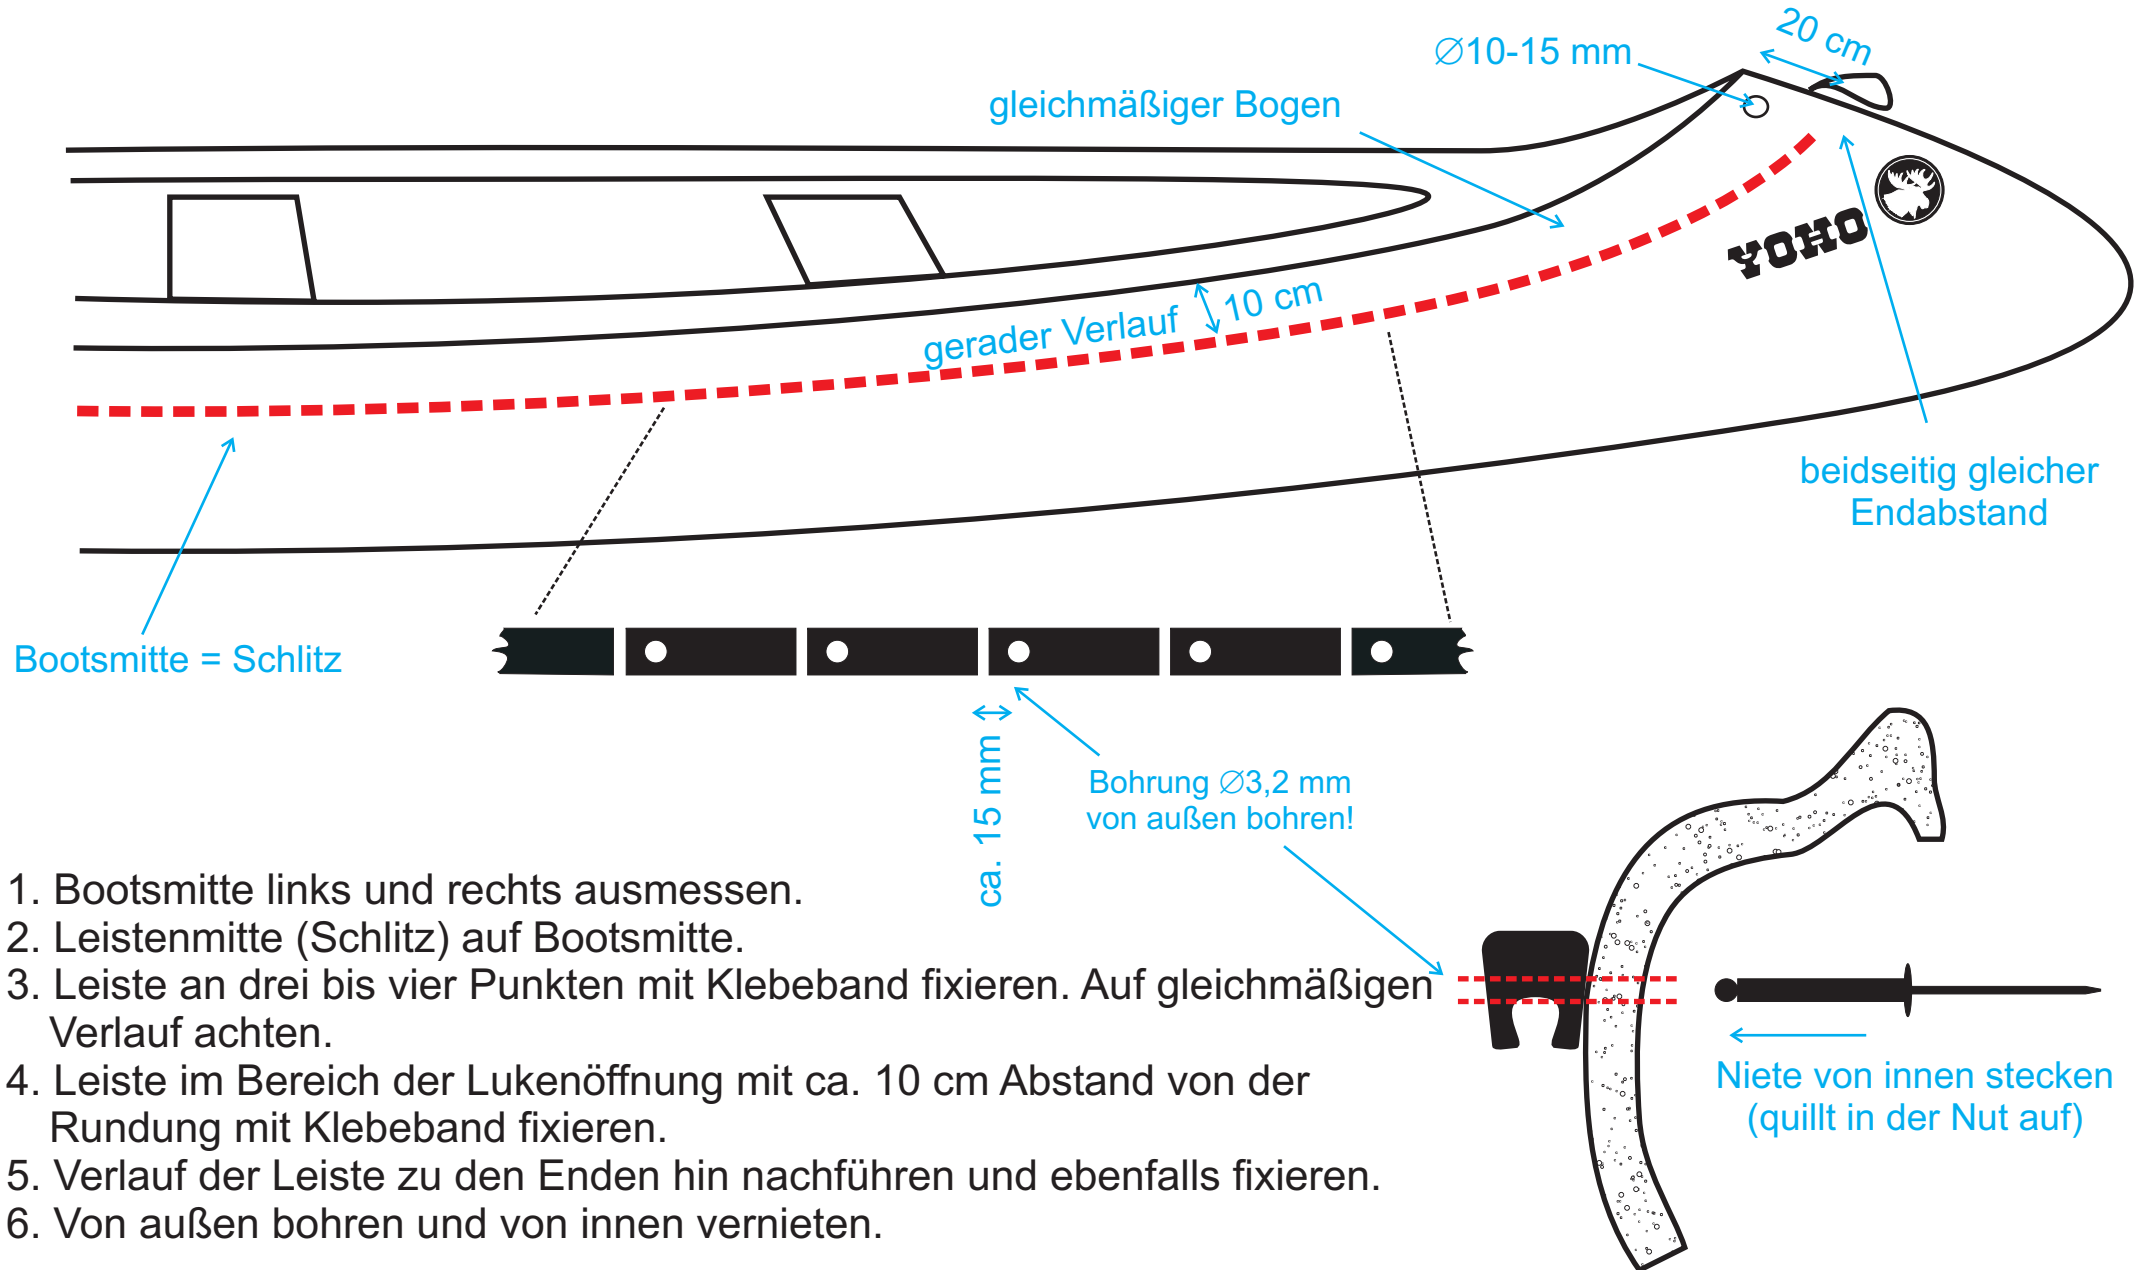

1. Bootsmittle links und rechts ausmessen.
2. Leistenmitte (Schlitz) auf Bootsmittle.
3. Leiste an drei bis vier Punkten mit Klebeband fixieren. Auf gleichmäßigen Verlauf achten.
4. Leiste im Bereich der Lukenöffnung mit ca. 10 cm Abstand von der Rundung mit Klebeband fixieren.
5. Verlauf der Leiste zu den Enden hin nachführen und ebenfalls fixieren.
6. Von außen bohren und von innen vernieten.

Montage-Anleitung

GATZ-Persenningleiste für MOHAWK 490 PE und CHEROKEE 527 PE

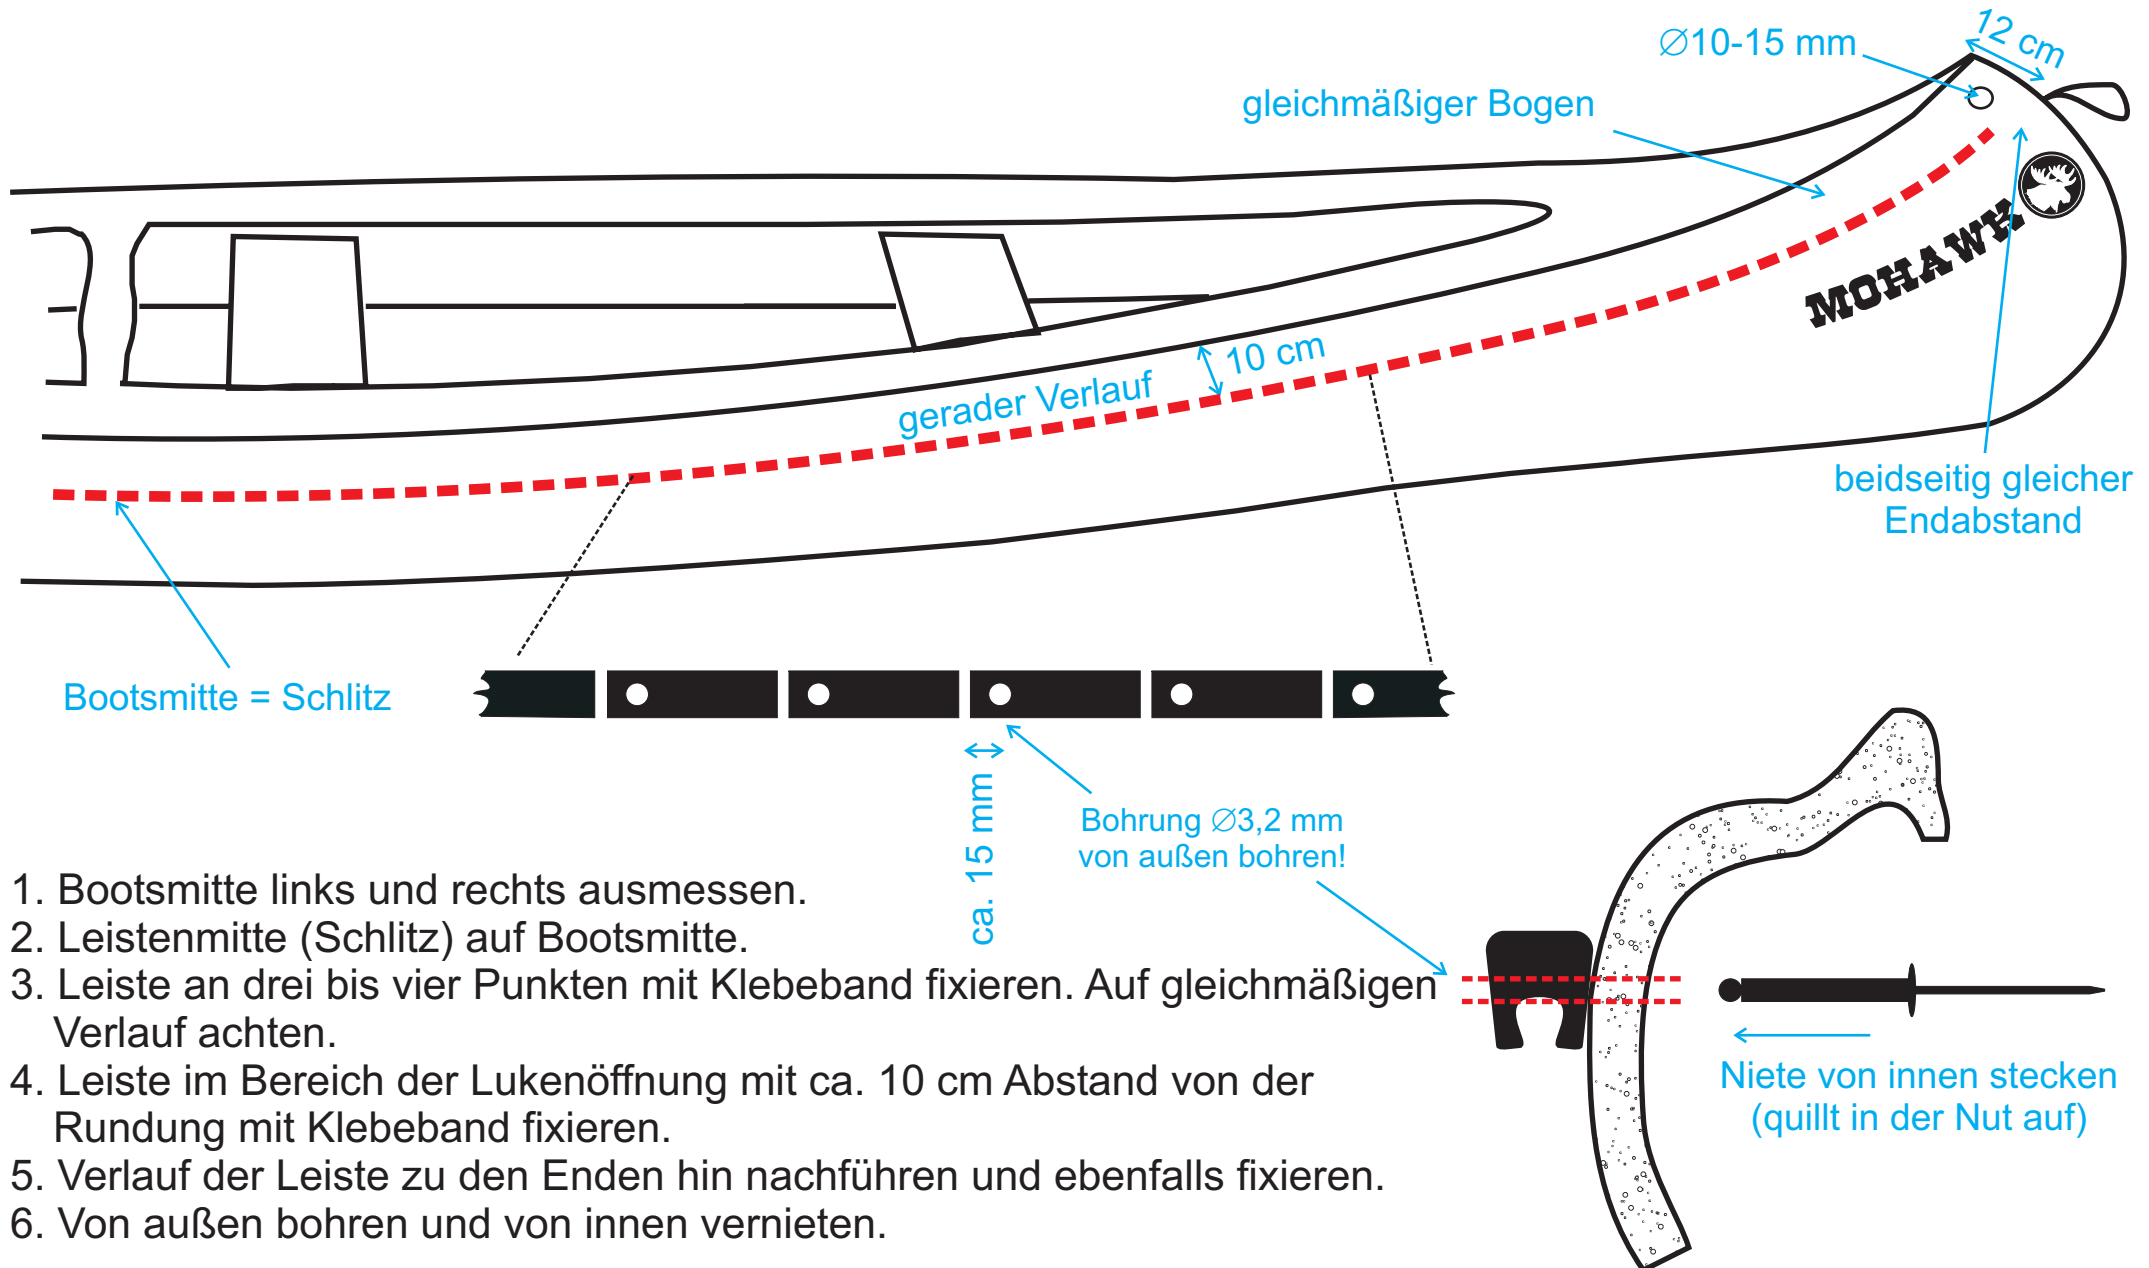

1. Bootsmitte links und rechts ausmessen.
2. Leistenmitte (Schlitz) auf Bootsmitte.
3. Leiste an drei bis vier Punkten mit Klebeband fixieren. Auf gleichmäßigen Verlauf achten.
4. Leiste im Bereich der Lukenöffnung mit ca. 10 cm Abstand von der Rundung mit Klebeband fixieren.
5. Verlauf der Leiste zu den Enden hin nachführen und ebenfalls fixieren.
6. Von außen bohren und von innen vernieten.